


Add on Tasche Anesa Midi



Hinweis:

Auch die Größe des Innenfutters für das Reißverschlussfach ändert sich. Es gibt kein zusätzliches Schnittmuster.

Schneide für das Reißverschlussfach ein Innenfutter in den folgenden Maßen zu:

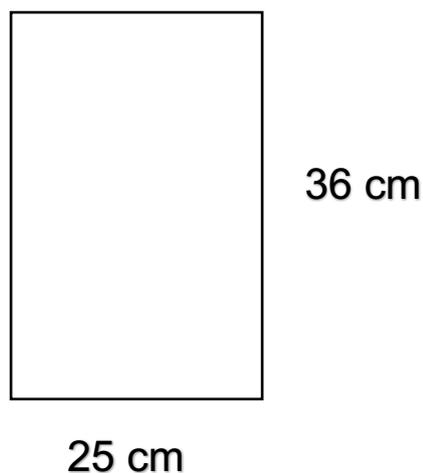

Befestige zunächst einen Zipper auf einem 25 cm langen Reißverschluss, wie in der Anleitung beschrieben, und kürze diesen anschließend auf 24 cm.

Dieses Add-on ergänzt die Anleitung für die Tasche Anesa.

In dieser Anleitung zeige ich dir die Nähsschritte für ein zusätzliches Steckfach für die Tasche Anesa Midi.

Alle anderen Nähsschritte kannst du wie gewohnt aus der Anleitung für die Tasche Anesa übernehmen.

Bei der Verwendung dünner Stoffe für das Steckfach, empfehle ich die Verstärkung mit Vlies S320.

Steckfach nähen:

Dieser Nähschritt kommt in der Anleitung nach

I) INNENFUTTER MIT REISSVERSCHLUSSFACH NÄHEN



1. Lege das Steckfach (Schnittteil 6) rechts auf rechts und klammere die untere lange Kante zusammen.




2. Nähe das Steckfach mit 1 cm NZ zusammen. Bügelle die NZ auseinander

3. Wende das Steckfach auf die rechte Seite, forme die Naht aus, bügelle die Bruchkante und die untere Naht.



4. Steppe die Bruchkante knappkantig ab.
5. Nimm das Steckfach und das Innenfutter (Schnittteil 1 ohne Reißverschlussfach) zur Hand.
6. Platziere das Steckfach mit der Bruchkante 4 cm von der oberen Kante des Innenfutters entfernt, rechts auf rechts auf das Innenfutter. Achte darauf, dass die kurzen Seiten des Innenfutters und des Steckfachs seitlich exakt aufeinander treffen.

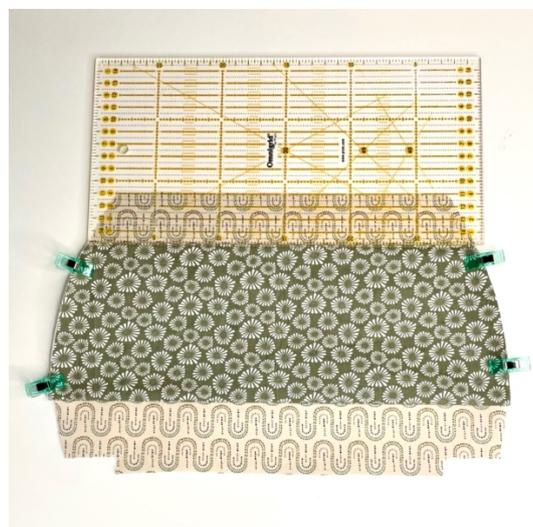

7. Klammere beide Teile seitlich fest. Optional kannst du beide Teile innerhalb der NZ festnähen.

8. Nähe jetzt das Steckfach an der unteren Kante knappkantig an des Innenfutter.

Tipp:

Steppe das Steckfach entlang der eingezeichneten Linie ab, damit es sauber anliegt.



Beginne dafür an der unteren Kante, nähe bis zur Bruchkante, lass die Nähnaedel im Stoff, hebe den Nähfuß, drehe das Nähteil und nähe an der entstandenen Naht zurück.



Weiter geht es mit Schritt J der Anleitung!

Vielen Dank an meine lieben DesignnÄherinnen! Besucht gerne ihre Profile auf Instagram und lasst euch inspirieren!

Daniela @taschen_glueck

Nadine @nanik.design

Julia @m_aus_w_

Claudia @emjo_design

Marianne @bergmar_handmade

Kathrin @__unikath__

Andrea @frau_hasenpfeffer

Anika @needle_and_love

Sandra @echt.handgemacht_sandra

Mandy @von_engelshand

Corinna @elbmiezen

Katrin @katielablog

Helena @frau_schneider_goods

Anja @snoozeboo

Jana @janeswhitebutton

Susan @subi_kreativ

Sally @sallysews_sellysews

Marlene @_litino_

Jacki @jacksewie

Wiebke @wie.bke.o

Rebecca @petit_etoiles2020

Bea @froschis_naehuniversum

Mona @gam_ona

Constanze @_schummel_

Ute @woelkchen_atelier

Petra @peegeesnadelwerke

Joanna @seeleundfaden_by_josiannn



Shady @die_naehende_elfe

Tasche Anesa Midi

Teil 1: Vorderes und hinteres Außenteil


2 x Außenstoff
2 x Vlies H630 lt. Markierung

2 x Innenstoff
2 x Vlies S320 lt. Markierung

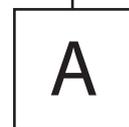

© CreativeMADRE

Wendeöffnung Innenfutter

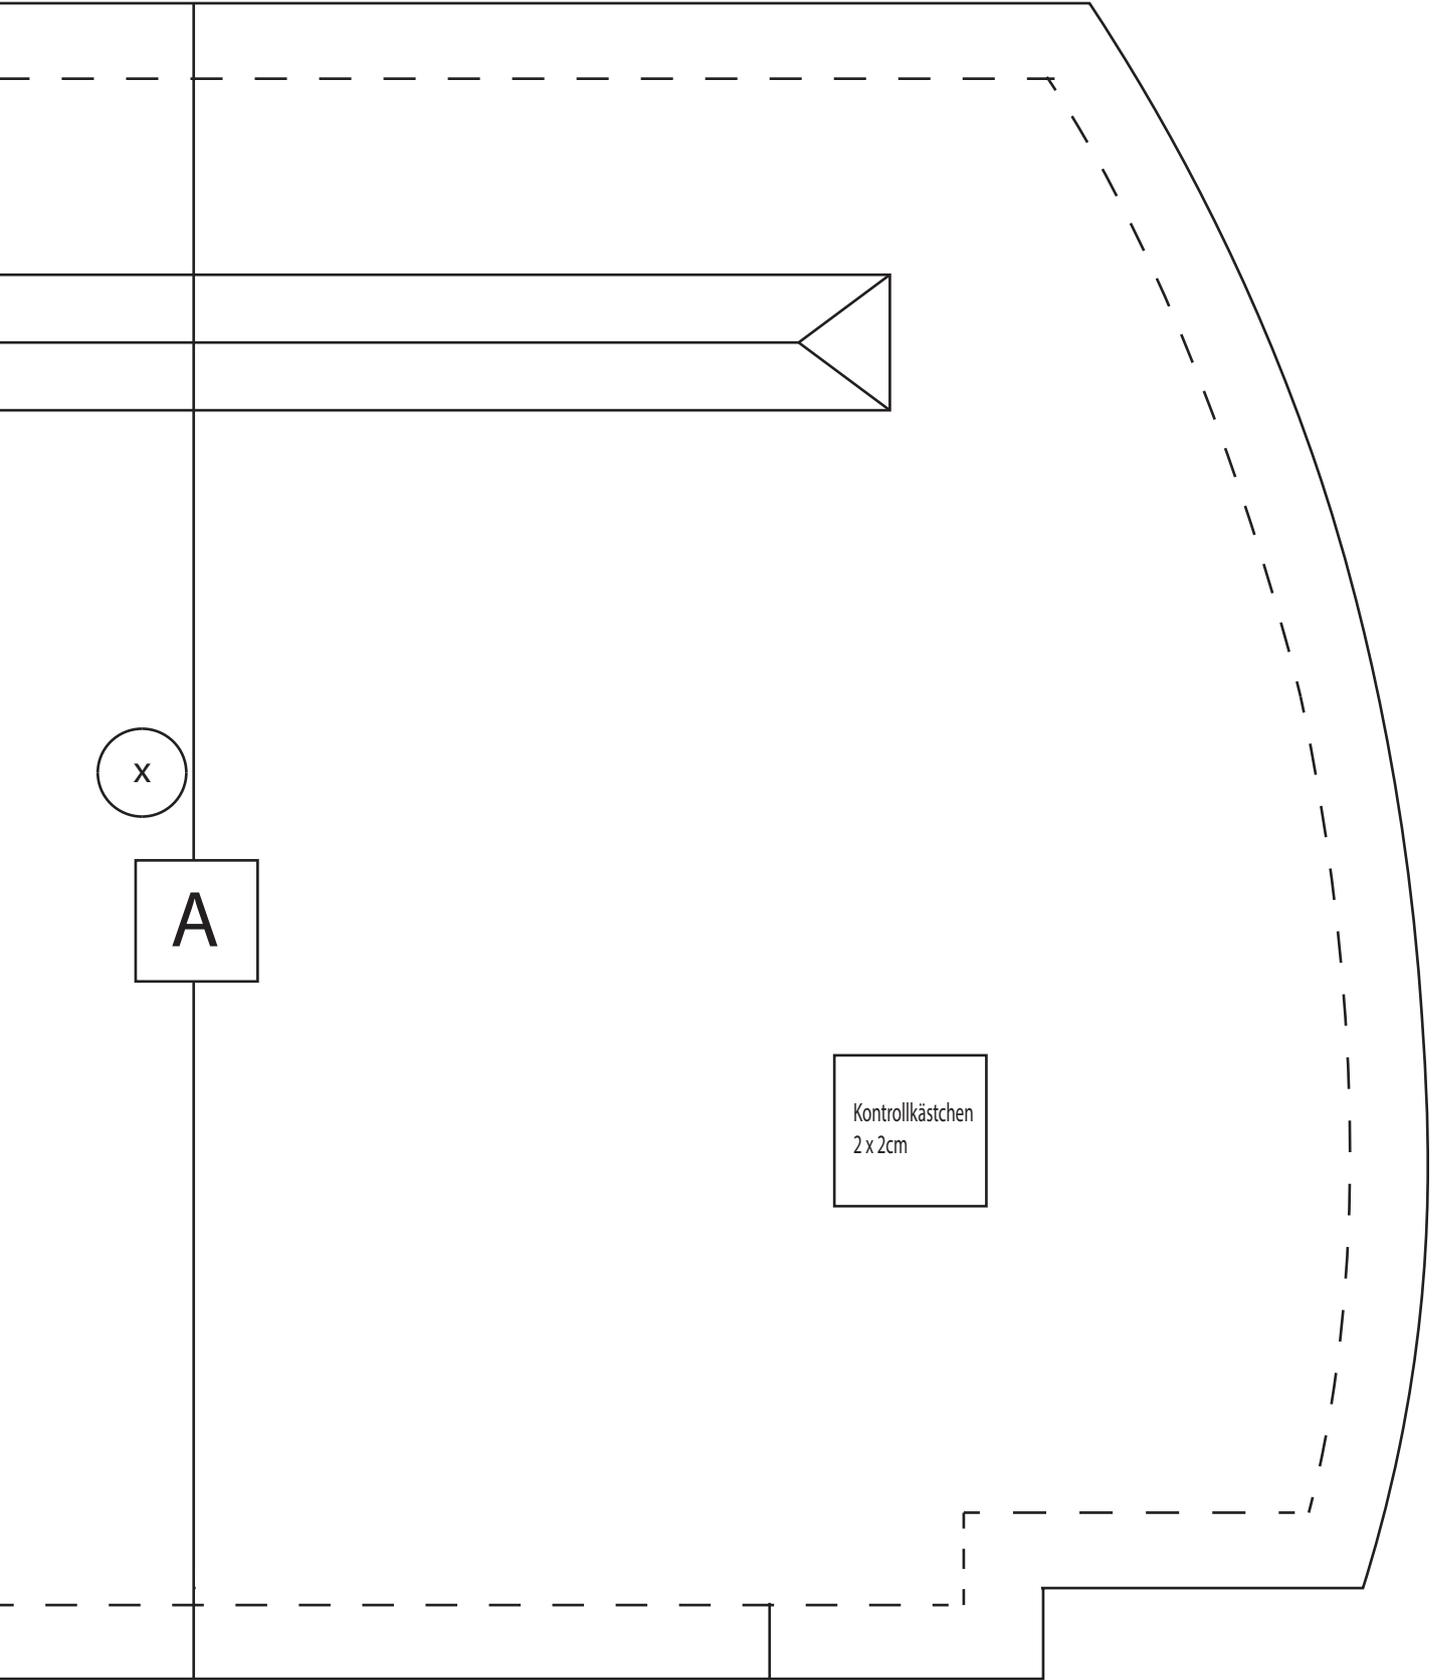

x

A

Kontrollkästchen
2 x 2cm


© CreativeMADRE


Tasche Anesa Midi

Teil 2: Klappe

1 x Außenstoff
1 x Decovil light oder Vlies H640 lt. Markierung

1 x Innenfutter
1 x Vlies S320 lt. Markierung



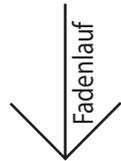

Tasche Anesa Midi

Teil 3: Boden

1 x Außenstoff
1 x Vlies S320 oder Decovil light lt. Markierung


1 x Innenstoff
1 x Vlies S320 lt. Markierung

© CreativeMADRE

Tasche Anesa Midi

Teil 6: Steckfach

- 1 x Innennstoff
- 1 x Vlies S320 (nur bei dünnen Stoffen)



- Absteppnaht -

B

- Abstieppnaht -

B

- Bruchkante -

